



Iba 3 jednoduché kroky pre správny výber:



1.

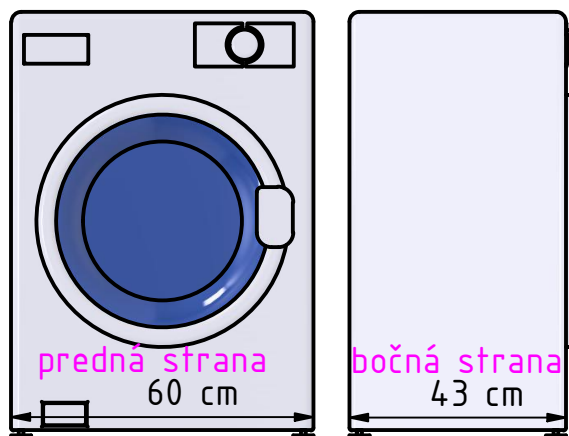

2.

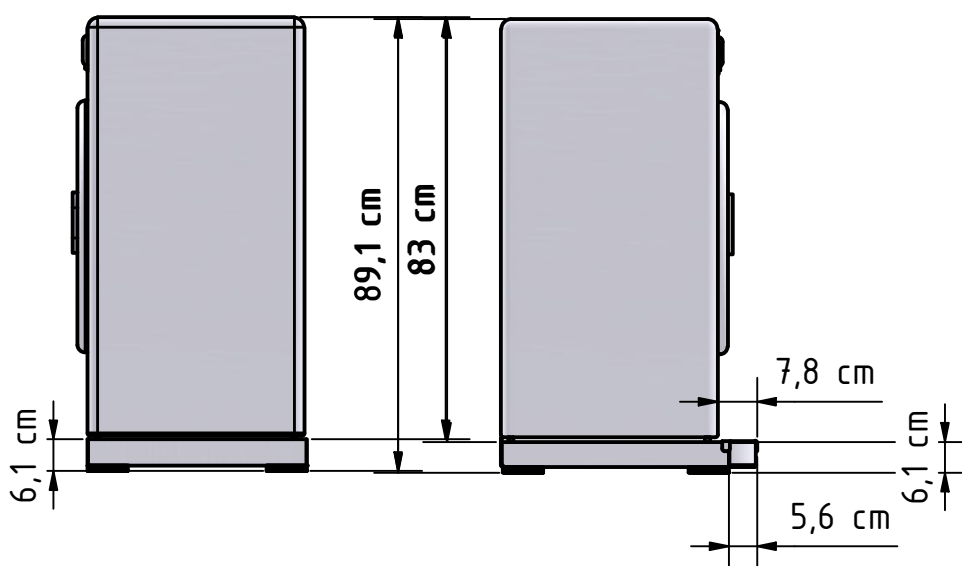

3.

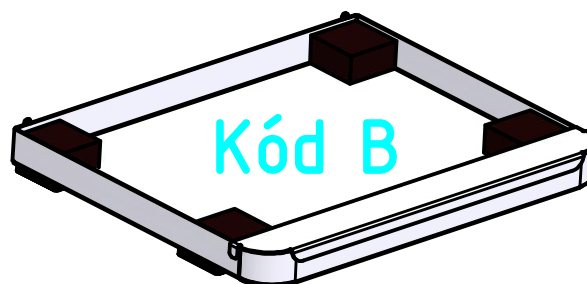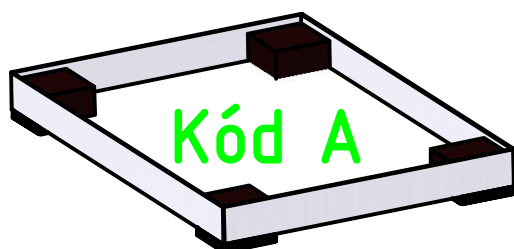

Zhrnutie

- 1 - Zmerajte spodné rozmery práčky.
- 2 - Keďže podložka zvyšuje výšku práčky o 7 cm, pripočítajte túto hodnotu k aktuálnej výške vášho spotrebiča.
- 3 - Vyberte variant, ktorý sa zmestí do vášho priestoru.

Ilustračný príklad objednania:

Kód A, predná strana 55 cm, bočná strana 20 cm, množstvo 1 ks.